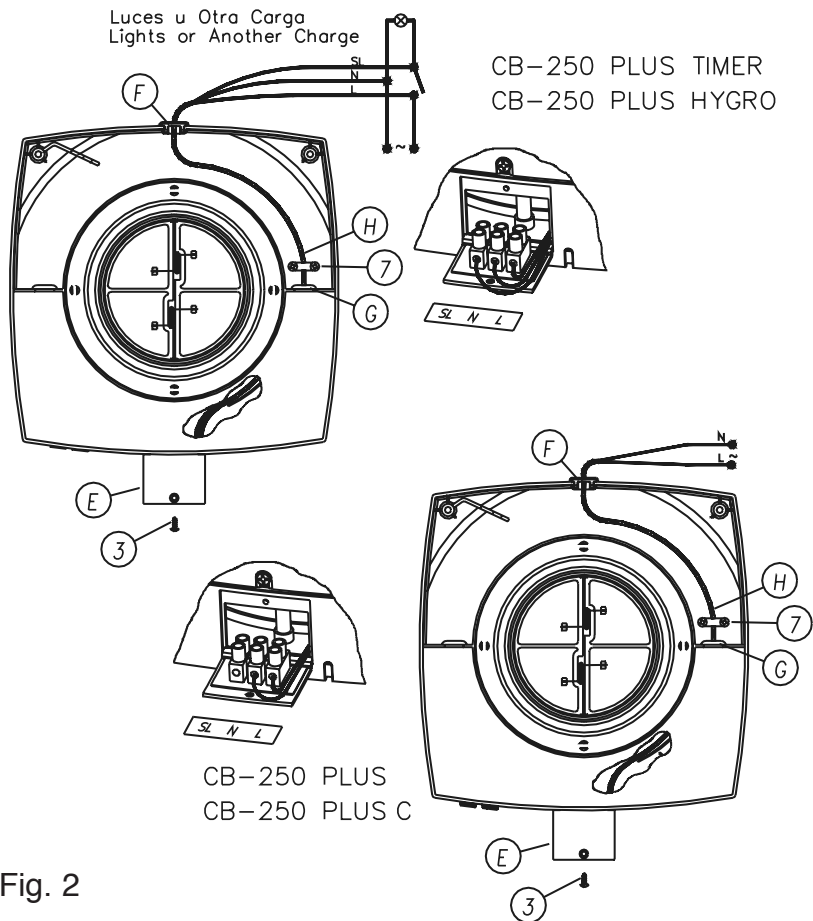




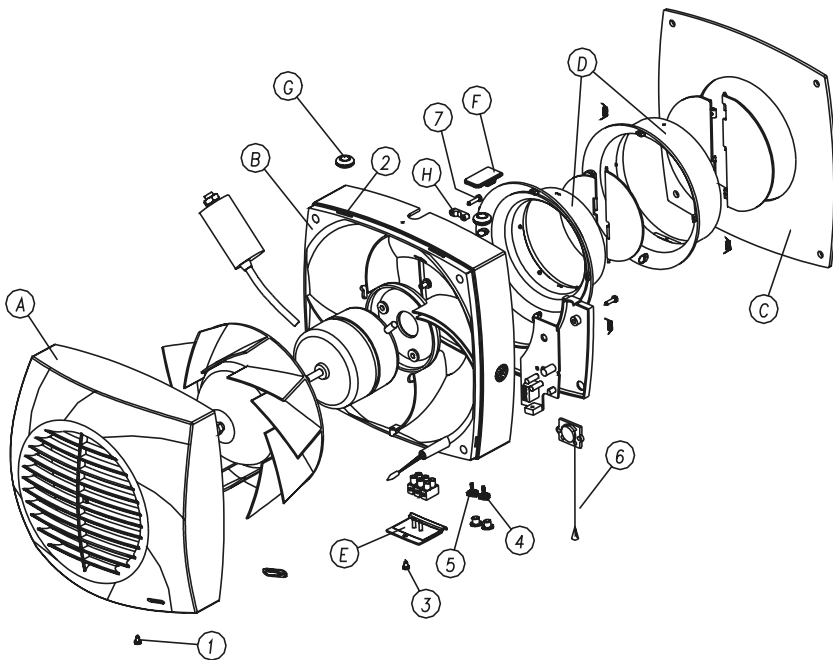


Fig. 1

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואב אוויר: CB-250 Plus

- יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובגובה מינימלי של 2.30 מטר מהרצפה.
- חובה ללודא קיום פתח נאות של כניסת אוויר לחדר (עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר).**
- יש לוודא שלא תהיה זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך החדר. אין להתקין את המכשיר: במקום עם טמפרטורה גבוהה מ-40°C, במקום בו יש ריכוז שומנים גבוהה, חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפעמי מזג אוויר (גשם, שמש, שלג וכו') ובאזורים בהם אין גישה למכשיר.
- המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-פאזי (230V, 50Hz) בעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי, בחיבור קבע ע"י 2 או 3 חוטים בחתך של 1-1.5 מ"מ² (המכשיר מבודד ברמת class II - אין צורך בחיבור הרקה).
- אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישי.
- לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצב OFF ומקור החשמל מנותק** ולוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקרי כל עוד המכשיר בטיפול.

הוראות התקנה

- יש לקדוח חור בקיר לקוטר הדרוש עפ"י גודל פתח צינור יציאת האוויר של המכשיר (100/120 מ"מ)
- להתקנה יש להסיר את הכיסוי הקדמי (A) ע"י שחרור הברגים (1). להפריד את הגוף-B מהמסגרת-C ולמקם את המכשיר (D) במקום המיועד (במצב מאוזן).
- מקם את הבסיס (B) בעזרת הווים (2) והברגים, השב את הכיסוי (A) והדק בעזרת התפסים (2) והברגים (1)
- פתח פתח (G-F) ע"מ לאפשר מעבר החוט החשמלי. שחרר את הברגים (3) ופתח את הכיסוי. העבר את הכבל וחבר את החוט למתקנים (E)
- יש לחבר את המכשיר באמצעות כבל תקני למקור מתח חד-פאזי המתאים למכשיר (230V, 50Hz) על פי הסימונים לפאזה (למהדק המסומן ב-L) והאפס (למהדק המסומן ב-N)
- כעת יש להשיב את הכיסוי הקדמי למקומו, שחרר את הברגים (7), הדק הכבל בחלק (H) והשב הברגים (7)
- השב את הכיסוי (E) והדק הברגים (3)
- ע"מ למנוע כניסת גופים זרים יש להתקין בחלקו החיצוני (במידת האפשר) תריס כיסוי בגודל המתאים

במכשירים בהם מותקנים: קוצב זמן / טיימר

- יש להוסיף חוט נוסף לחיבור בכניסה המסומנת בפאזה חוזרת (T)
- כוון (עם כיוון השעון) את קוצב הזמן (4) למשך 3-15 דקות

הוראות תחזוקה

- יש לנקות בעזרת מטלית ולהימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר. ניתן להשתמש במברשת עדינה ויבשה לניקוי פנים המכשיר

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מסדרת

CB-250 PLUS



cata 