


Fig.1

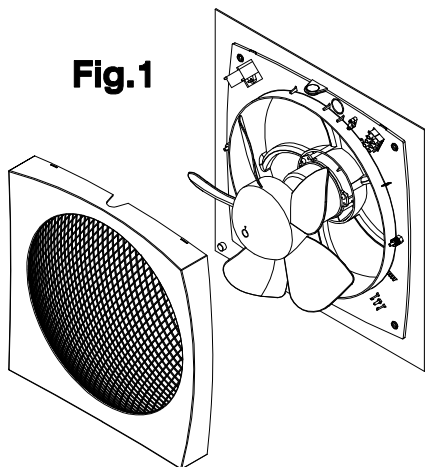

Hole	Model
החור קוטר	דגם
186	160
224	190
270	225
340	300
400	350
470	400

Fig.2

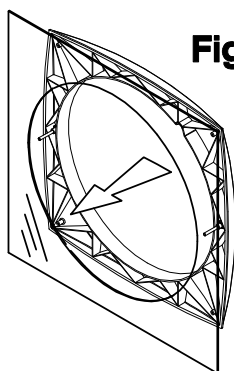


Fig.3

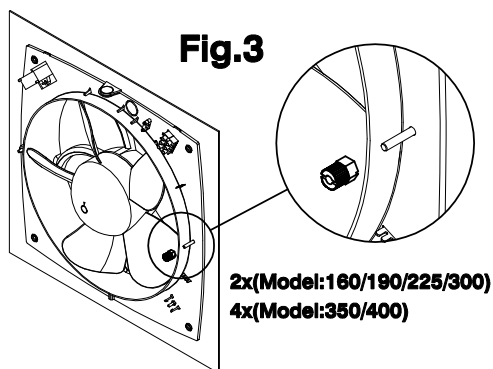


Fig.4



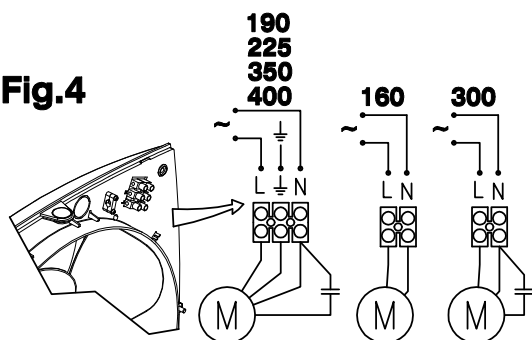


Fig.5

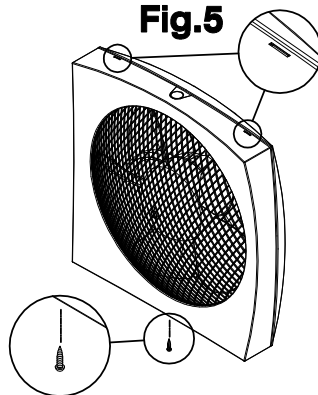

התקנה על קיר

Fig.1

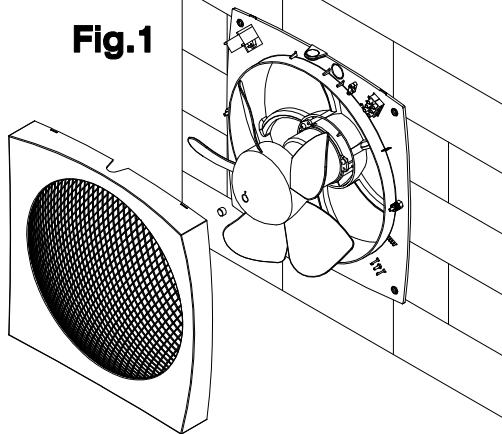

Hole				Model
החור קוטר	קוטר	B	A	דגם
185	170	170	170	160
224	199	200	200	190
270	235	235	235	225
340	300	310	310	300
400	350	360	360	350
470	400	400	400	400

Fig.2

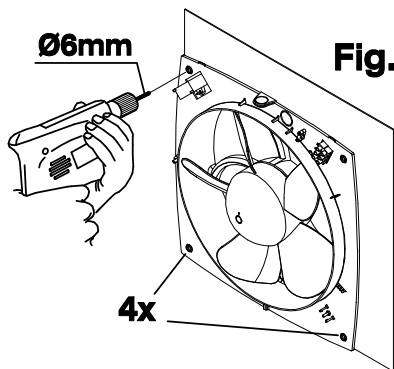


Fig.3

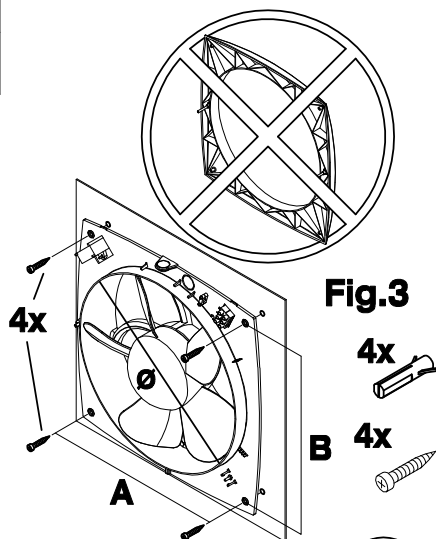


Fig.4


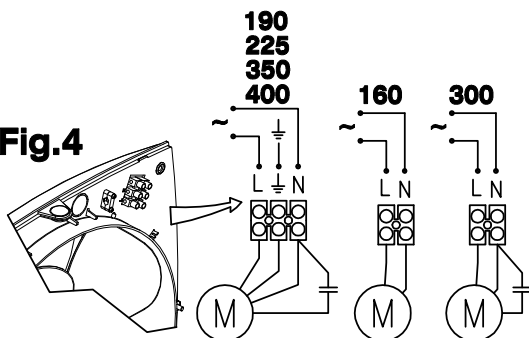


Fig.5

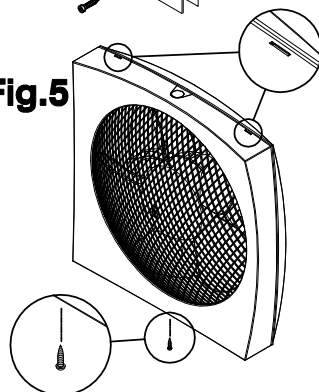

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מסדרת: LHV

כללי:

- יש להתקין את המכשיר ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובגובה מינימלי של 2.30 מטר מהרצפה.
- חובה לוודא קיום פתח נאות של כניסת אוויר לחדר (עדיף בכיוון הנגדי למקום התקנת המכשיר).**
- יש לוודא שלא תהיה זרימה של גזים שמקורם בצינורות הפלטה של מכשירים המופעלים בגז או של עשן לתוך החדר ובמקומות בעלי האפיונים של פינוי שמן ושומנים; אזורים עם חומרים מאכלים, חומרי נפץ, או נוזלים דליקים, גזים או קיטור. אין להתקין את המכשיר: במקום עם טמפרטורה גבוהה מ- 40°C ונמוכה מ- 5°C , חשוף למים ולכל נוזל אחר או לפגעי מזג אוויר (גשם, שמש, שלג וכו') ובאזורים בהם אין גישה למכשיר.
- המכשירים מיועדים לחיבור למקור חד-פאזי (230V, 50Hz) בעזרת כבל תקני, דרך מפסק דו קוטבי, בחיבור קבוע ע"י 2 או 3 חוטים בחתך של 1.5-1 מ"מ² (המכשיר מבודד ברמת class II - אין צורך בחיבור הרקה).
- אזהרה: המכשיר אינו מיועד לשימוש ומשחק ע"י בעלי מוגבלויות פיסיות ומנטליות וילדים או בעלי הבנה מועטה אלא אם הודרכו ע"י מי שאחרי על ביטחונם האישי. המכשיר מיועד לשימוש ביתי או דומה.
- לפני כל פעולת התקנה ותחזוקה יש לוודא שמתג ההפעלה נמצא במצב OFF ומקור החשמל מנותק**
- ולוודא שלא ניתן יהיה להפעיל את המתג גם באופן מקרי כל עוד המכשיר בטיפול.

הוראות התקנה

ההתקנה צריכה להתבצע ע"י השרטוטים המצורפים. לפני התקנה יש לבדוק כי הפרופלור תקין ואין בו עיוות או פגם כלשהוא והוא יכול להסתובב בחופשיות ואין כל חפץ או אחר שעלולים להפריע לתנועה חופשית.

חיבור החשמל

על חיבור החשמל צריך להיות מפסק של 2P עם הפרדה מינימלית בין החיבורים של לפחות 3 מ"מ והחוטים צריכים להיות בחתך של 1.5-1 מ"מ² עם חיבור להארקה (עבור דגמים LHV 190, 225, 350, 400). יש לוודא שאין מגע של מים או נוזלים אחרים בחוטים החשמליים. במקרה של חשש כזה יש לחתום את אזור כניסת הכבל באמצעות סיליקון. כמו כן מומלץ במקרה של העדר שימוש לתקופה ארוכה, לנתק את המכשיר ממקור החשמל. בסיום ההתקנה יש לוודא שכל החיבורים בוצעו כהלכה וגם שהפרופלור מסתובב בצורה חופשית.

הוראות תחזוקה

- לפני כל פעולת ניקיון יש לוודא כי המכשיר מנותק ואין אפשרות להפעילו גם בטעות תוך כי פעולת הניקיון.
- יש לנקות בעזרת מטלית את הפרופלור ופתחי כניסת האוויר.
- יש להימנע משימוש בחומרי ניקוי שעלולים לגרום לפגיעה במכשיר. ניתן להשתמש במברשת עדינה ויבשה לניקוי פנים המכשיר

הוראות התקנה, תפעול ותחזוקה של שואבי אוויר מסדרת



Ø 300



Ø 190

LHV-190
LHV-300

cataC